

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Fontanna dla zwierząt

Model produktu: FT666

Materiał produktu: PC + PP


Kolor: Przezroczysty czarny

Wymiary (Długość * Szerokość * Wysokość):

7,5 * 5,75 * 5,75 cala / 190 * 145 * 145 mm

Maksymalna pojemność: 74 uncji / 2,2 litra

Napięcie/Prąd: 5V / 90mA

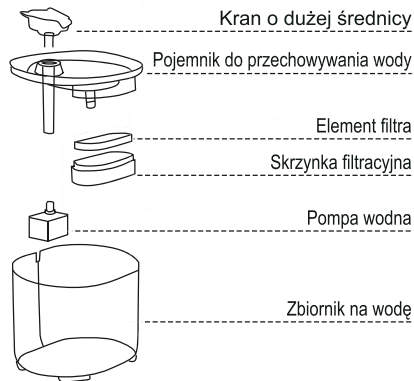

Instrukcja obsługi

1. Wyjmij kawałek filtra i namocz go w wodzie o normalnej temperaturze przez 10 minut przed użyciem. To zapewni lepszą filtrację.




2. Umieść namoczony filtr w tacy filtracyjnej, niebieską stroną do góry.




3. Zamocuj tacę z filtrem pod pokrywą zbiornika na wodę.




5. Dodaj wodę do zbiornika, poziom wody musi znajdować się pomiędzy wskaźnikami MIN a MAX.

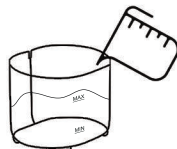


4. Przemocuj pompę wodną do wejścia wody na górze pokrywy.

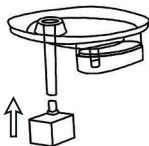

6. Zamocuj pokrywę zbiornika na wodę. Wciśnij kabel pompy do listwy przewodowej.

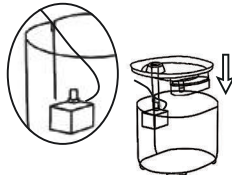

7. Wyrównaj szczelinę na wylocie wody i włącz kran do niej.

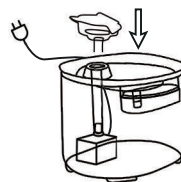

8. Włącz zasilanie po zainstalowaniu.



Metoda czyszczenia pompy zanurzeniowej

Czyszczenie pompy jest kluczowe dla trwałości fontanny. Proszę czyścić pompę co najmniej raz w tygodniu.

1. Ogólna struktura pompy.



3. Wyjmij pokrywę znajdującą się wewnątrz wnęki silnika.



2. Użyj paznokci, aby wejść do panelu wodnego i wyciągnąć go.



4. Użyj pęset lub nożyczek, aby wyjąć wirnik znajdujący się wewnątrz wnęki silnika, a następnie wyczyść wszystkie części.



Cykl czyszczenia

- Przed pierwszym użyciem spłucz wszystkie części, z wyjątkiem adaptera zasilania.
- Wyczyść każdy nowy (pierwsze użycie) filtr pod bieżącą wodą i namocz go przez 10 minut.
- Co tydzień czyść pojemnik na wodę, zwiększając częstotliwość zgodnie z nawykami zwierzęcia i jakością wody.
- Czyść filtr raz w tygodniu. W zależności od częstotliwości picia i liczby zwierząt, wymieniaj filtr co 1–4 tygodnie.

Kwestie wymagające uwagi

- ⚠ Ryzyko deformacji! Nie zaleca się używania zmywarki.
- ⚠ Proszę odłączyć wszystkie źródła zasilania podczas czyszczenia.
- ⚠ Podczas czyszczenia nie zanurzaj adaptera zasilania w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj adaptera pod bieżącą wodą.
- ⚠ Proszę płukać filtr bezpośrednio pod bieżącą wodą i nie używać mydła ani innych detergentów. Resztki detergentu mogą zaszkodzić zdrowiu Twojego zwierzęcia.
- ⚠ Jeśli zwierzę odmawia korzystania z fontanny, najpierw przyzwyczaj je do niej (pozostaw poprzednie źródło wody obok nowego przez pewien czas). Gdy zwierzę przyzwyczai się do nowego, możesz usunąć stare.